

# Nutzerhandbuch

Version 1.0 – November 2024




# HUAWEI

<https://febesol.de>  
06227 – 78 93 10 0  
info@febesol.de



1. Anleitung zum Verbinden des Huawei Wechselrichters mit einem neuen WLAN-Netzwerk.....	3
2. Anleitung zum Verbinden der Huawei Wallbox mit einem neuen WLAN-Netzwerk.....	5

## 1. Anleitung zum Verbinden des Huawei Wechselrichters mit einem neuen WLAN-Netzwerk


1.1. Öffnen Sie im ersten Schritt die Fusionsolar App und wählen Sie den Menüpunkt **Service** aus. Beim Einrichten des WLAN muss der Standort (GPS) im Handy aktiviert sein.

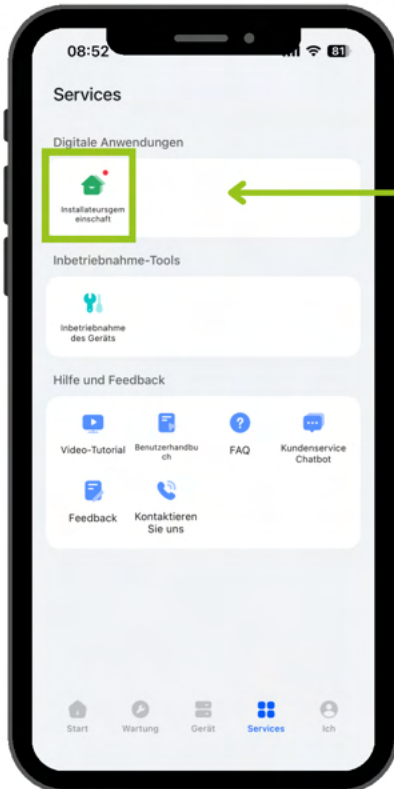


1.2. Wählen Sie nun den Menüpunkt **Inbetriebnahme des Geräts** aus.

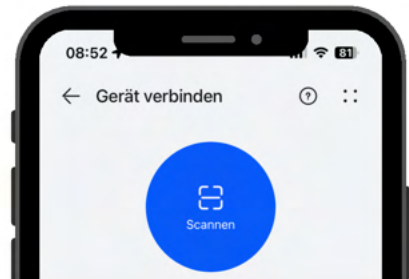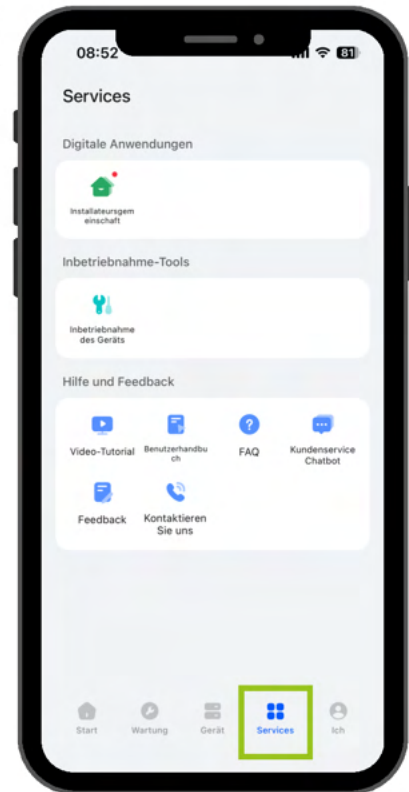


1.3. Im Anschluss können Sie den QR-Code seitlich am Wechselrichter abscannen und mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

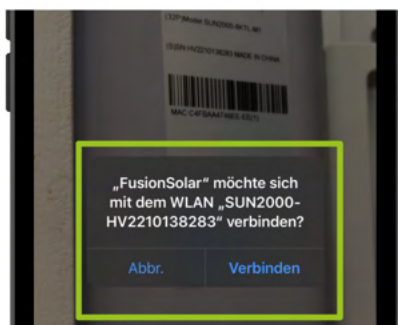

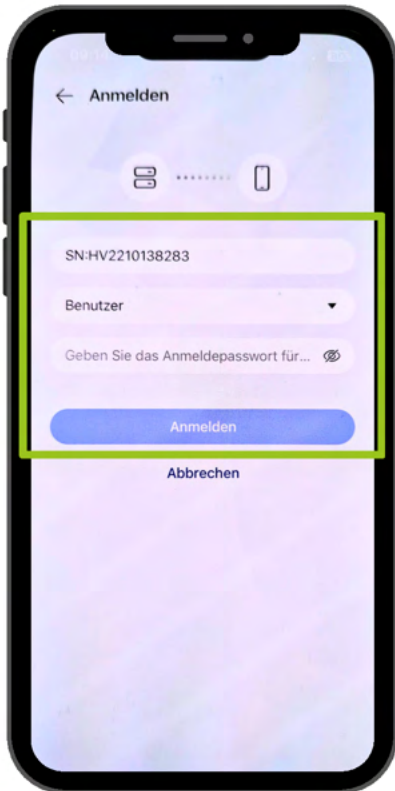


1.4. Legen Sie nun Ihr Benutzerpasswort fest.

Dieses muss bei **Erstanmeldung zweimal** eingegeben werden.

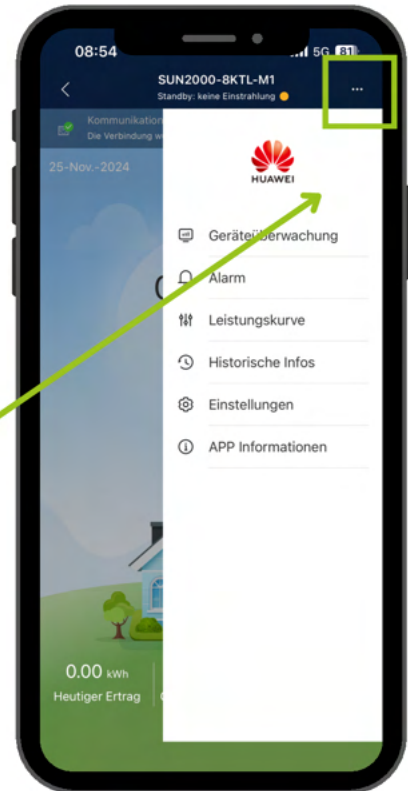

1.5. Nun können Sie unter den drei Menüpunkten oben rechts die **Einstellungen** auswählen.

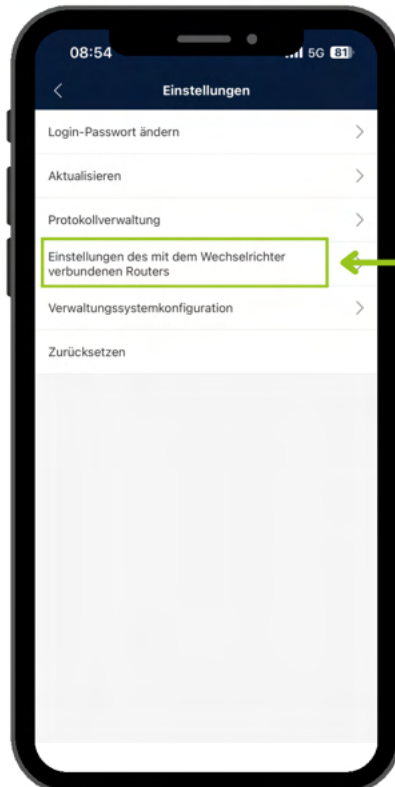


1.6. Wählen Sie jetzt den Menüpunkt **Einstellungen des mit dem Wechselrichter verbundenen Routers** aus.





1.7. Im Anschluss können Sie das **WLAN** auswählen, Ihr **WLAN-Passwort** eingeben und den Wechselrichter verbinden.

## 2. Anleitung zum Verbinden der Huawei Wallbox mit einem neuen WLAN-Netzwerk


2.1. Öffnen Sie im ersten Schritt die Fusionsolar App und wählen Sie den Menüpunkt **Service** aus. Beim Einrichten des WLAN muss der Standort (GPS) im Handy aktiviert sein.

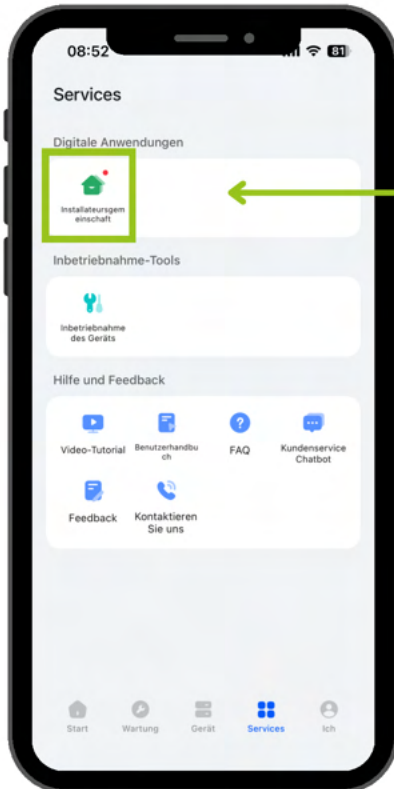


2.2. Wählen Sie nun den Menüpunkt **Inbetriebnahme des Geräts** aus.

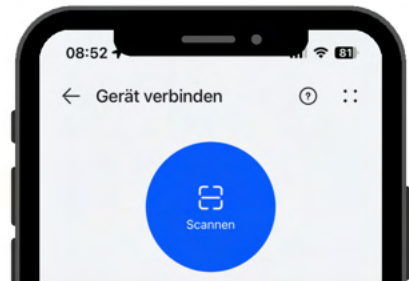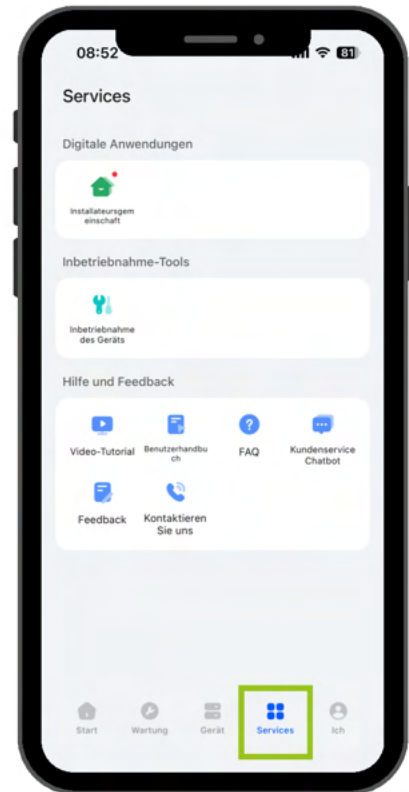

2.3. Im Anschluss können Sie den QR-Code seitlich an der Wallbox abschnitten und mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

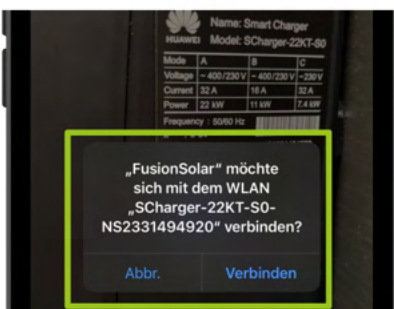

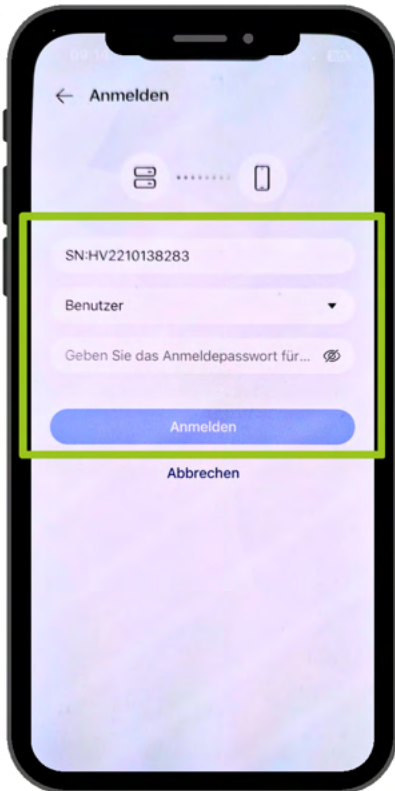

2.4. Legen Sie nun Ihr Benutzerpasswort fest.

Dieses muss bei **Erstanmeldung** **zweimal** eingegeben werden.

2.5. Wählen Sie nun die Routereinstellungen und das neue WLAN Netzwerk aus.

