

Nutzerhandbuch

Version 1.0 – November 2024




<https://febesol.de>
06227 – 78 93 10 0
info@febesol.de

Anleitung Einstellung SOC + Notstrom SOC

1. Installieren Sie zuerst die Solar.start App auf Ihrem Smartphone.



2. Öffnen Sie nun den Wlan Access Point, indem Sie mit dem Finger über den mittleren Sensor streichen.

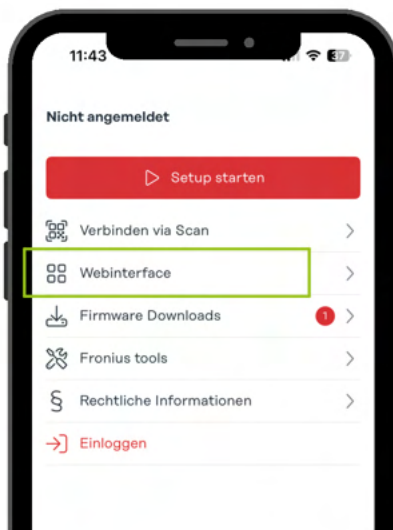

3. Im Anschluss können Sie das Webinterface in der App auswählen.

4. Nun können Sie den gewünschten Wechselrichter auswählen.

Manuell verbinden



5. Wählen Sie jetzt die Menüleiste rechts oben aus.



Öffnen Sie die WLAN Einstellungen um sich zu Ihrem Fronius Gerät zu verbinden


Das Passwort befindet sich am Typenschild auf Ihrem Gerät. Falls kein Passwort aufgedruckt ist, verwenden Sie das Passwort 12345678. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zur Solar.start App zurück.





6. Hier den Menüpunkt Energiemanagement auswählen.


7. Melden Sie sich jetzt mit Ihrem Customer Passwort an.

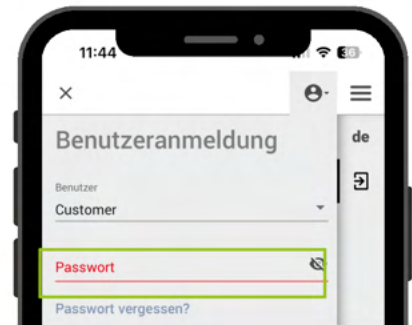


8. Im Anschluss nochmals rechts oben das Menü öffnen.




9. Bitte wählen Sie nun das Batteriemanagement aus.

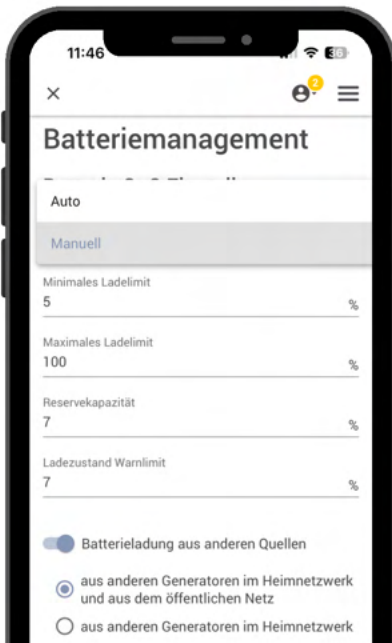

Das minimale und maximale Ladelimit bestimmt den SOC. Sie können den Notstrom SOC über die Reservekapazität einstellen.

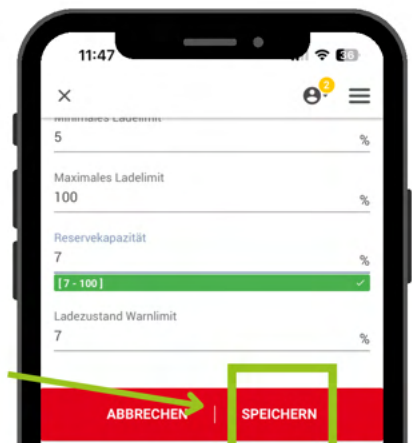

10. Bestätigen sie nun Ihre Änderungen der vorgenommenen Einstellungen indem Sie speichern.

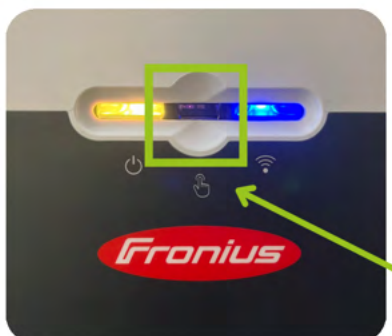

Anschließend können Sie den Wlan Access Point durch erneutes Tippen auf den Sensor wieder schließen.